


CAMBIO DE FILTROS DE VENTILACION EN ARMARIOS GPON



1.- FILTROS EN PUERTA DEL ARMARIO

Se trata de 3 filtros de 11x11 cm que se encuentran debajo de la placa metálica que hay en la puerta, la cual hay que desmontar a través de estos 5 tornillos:

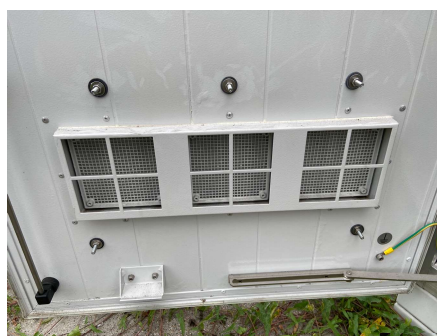

Una vez desmontada esta tapa, ya se encuentran los 3 huecos donde están los filtros (hay que retirar unas tapas que van a presión, en la foto queda la de la izda. por retirar)



Una vez sustituidos:



Se montan las 3 tapas y por último, la tapa que se retiró inicialmente de la puerta.

2.- **FILTRO EN PARTE SUPERIOR DEL ARMARIO**

Se trata de 1 filtro de 45x30 cm que se encuentra en la parte superior del armario, para acceder a él hay que desmontar el sombrero del armario, para lo cual hay que quitar 4 tornillos.



Una vez retirado el sombrero ya se puede acceder al filtro que se encuentra en la parte superior.

A continuación hay que retirar la rejilla que lo presiona liberando los 10 tornillos que tiene.



Se procede a sustituir el filtro y se aprietan los 10 tornillos.



Por último se vuelve a colocar el sombrero al armario.

NOTA IMPORTANTE: Ni que decir tiene que hay que limpiar con agua, bayeta, papel para secar, etc...Todas las partes metálicas que están en contacto con las distintas carcasas que alojan los filtros (tapas, sombrero armario, etc...)

Se deben de realizar fotos del antes y después de los filtros para ver el estado de los mismos.